



PRODUCTBLAD

CLICK 'N GO LIGHT SEDUMTRAY

MATERIAAL

De Sempergreen Click 'n go Light Sedumtray is een tray van gerecycled Polypropyleen (PP). De Sedumtray wordt gekweekt met minimaal 12 verschillende soorten Sedum. Bij elke levering zijn minstens 6 tot 8 soorten aanwezig. De planten groeien op een Sempergreen traysubstraat. Sedumtrays zijn bij levering altijd voor minimaal 95% begroeid.

OVER DE BEPLANTING

Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden. Tijdens de bloeiperiode biedt de diversiteit aan Sedumsoorten voedsel voor bestuivers als bijen en vlinders.

TOEPASBAARHEID

De Click 'n go Light Sedumtray is een kant-en-klare tray die kan worden toegepast op daken met een hellingshoek van 0 tot 20 graden. Bij een dakhelling vanaf 10 graden wordt de toepassing van een anti-afschuifvoorziening aanbevolen. De beplanting is het meest geschikt voor een locatie in de zon of halfzon.

LEVERING EN INSTALLATIE

Deze Sedumtrays zijn per stuk te bestellen. We adviseren om de trays direct na levering in de schaduw te plaatsen, en zo spoedig mogelijk te installeren op het dak. Op warme dagen boven 25 °C is de installatie binnen 24 uur na levering noodzakelijk. De installatie van de Sedumtrays is zeer eenvoudig: de trays kunnen aan elkaar geklikt worden. Ter bescherming van de dakbedekking adviseren we om een [Beschermdoek](#) onder de trays te leggen. Deze kan ook 3 l/m² water absorberen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedekkingsgraad	95%
Gewicht droog	ca. 8 kg/tray, 37 kg/m ²
Gewicht verzadigd	ca. 11,7 kg/tray, 55 kg/m ²
Waterbufferend vermogen	18 l/m ²
Hoogte excl. vegetatie	5 cm
Hoogte incl. vegetatie	7 - 9 cm
Afmeting	37,3 x 57,3 cm
<i>Houd voor de buitenste rij trays rekening met een maatvoering van 39 x 59 cm per stuk bij installatie.</i>	
Trays per m ²	4,68 stuks
Trays / m ² per pallet	95 stuks / 20,30 m ²
Afmetingen pallet	120 cm x 100 cm
Onderhoudsinstructies	download op website



SYSTEEMOPBOUW CLICK 'N GO LIGHT SEDUMDAK 0° - 20°

DAKHELLING*:	0° - 20°
DIKTE SYSTEEM:	75 mm
VERZADIGD GEWICHT:	58,3 kg/m ²
WATERBUFFEREND VERMOGEN:	21 l/m ²

1. SEMPERGREEN CLICK 'N GO LIGHT SEDUMTRAY


Afmeting: 37,3 x 57,3 cm.
Voorbegroeide Sedumtray, vervaardigd van gerecycled Polypropyleen (PP). Deze lichtgewicht tray is voorbegroeid met een mix van 6-8 soorten Sedum. De Sedumplanten groeien op een substraatlaag in de tray. Begroeiingspercentage bij levering: minimaal 95%.

2. BESCHERMDOEK

Gewicht 300gr/m².
Vervaardigd van gerecyclede vezels.

3. WORTELWERENDE FOLIE

Optioneel; alleen van toepassing op daken zonder wortelwerende dakbedekking.
Alleen toepasbaar op een dakhelling van 0 tot 10°.

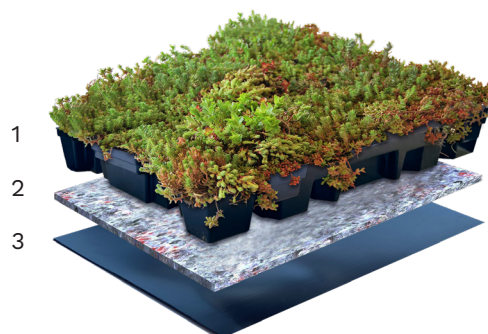

***LET OP:**

Bij een dakhelling vanaf 10 graden wordt de toepassing van een anti-afschuifvoorziening aanbevolen.



INSTALLATIE-INSTRUCTIES

CLICK 'N GO LIGHT SEDUMDAK

0° - 10°

SYSTEEMOPBOUW:

[Download hier](#)

VERZADIGD GEWICHT:

11,7 kg/tray | 58,3 kg/m² systeem

INSTRUCTIES VOOR:

Daken met een dakhelling van 0 tot 10 graden. Deze Sedumtrays kunnen worden geïnstalleerd op daken tot 20°, indien er vanaf 10° een anti-afschuifvoorziening wordt toegepast.



VOORBEREIDING INSTALLATIE GROENDAK

Controle van het dak

- Voordat je met de aanleg van het groendak begint, moet het dak waterdicht en onbeschadigd zijn.

Veiligheid

- Let op: Houd rekening met de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen).

Planning

- Maak een planning met betrekking tot (verticaal) transport, personeel, en/of ander materiaal.
- Houd met het installeren van het groendak rekening met de weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
- Het groendak dient na installatie direct verzadigd te worden met water. Zorg voor een geschikte watertoevoer.

Bij levering

- Wijs een locatie aan waar de pallets met trays direct na het lossen tijdelijk kunnen staan.
- Zet de trays na aankomst zoveel mogelijk in de schaduw.
- Verdeel de materialen over het dakoppervlak, afhankelijk van de toegestane maximale dakbelasting.



INSTALLATIE-INSTRUCTIES CLICK 'N GO LIGHT SEDUMDAK 0° - 10°

STAP 1 - SCHOONMAKEN


Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen.



STAP 2 - WORTELWERENDE FOLIE AANBRENGEN (OPTIONEEL)

Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om deze folie toe te passen. Bedek ook de opstaande dakrand. Zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van 50 cm.


Wortelwerende folie kan alleen toegepast worden op een dakhelling tot 10°.

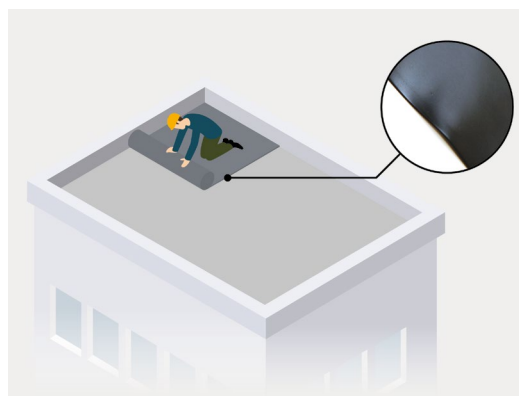

STAP 3 - BESCHERMDOEK AANBRENGEN

Rol het beschermdoek tot de dakrand uit en knip het op maat. Zorg dat het doek goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van minimaal 10 cm.

Knip bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit de wortelwerende folie en het beschermdoek. Bedek de hemelwaterafvoer(en) met een bladvanger, boldraadrooster of controleput.

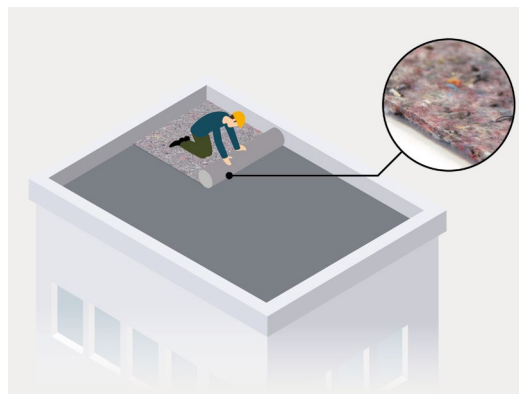



INSTALLATIE-INSTRUCTIES CLICK 'N GO LIGHT SEDUMDAK 0° - 10°

STAP 4 - EERSTE SEDUMTRAY PLAATSEN

Plaats de eerste Click 'n go Light Sedumtray op het dak. Begin in de hoek en houdt ruimte over tussen de tray en de dakrand voor de vegetatievrije zone (stap 7).

Aanbevolen breedte vegetatievrije zone:

- 10 cm bij een groendak van < 50 m²
- 30 cm bij een groendak van < 100 m²
- 50 cm bij een groendak van > 100 m²



STAP 5 - PLAATSING VOLGENDE SEDUMTRAYS


Bedek het hele dak met de Click 'n go Light Sedumtrays. Plaats de volgende tray met de inkepingen dezelfde kant op direct tegen de vorige. Op die manier passen de trays precies in elkaar.



STAP 6 - OP MAAT MAKEN (OPTIONEEL)

Wanneer het dak niet volledig te bedekken is met hele trays, kunnen de Click 'n go Light trays op maat gezaagd worden. Sluit de open kant zo goed mogelijk op de andere trays aan.

Zaag nooit direct op de dakbedekking!

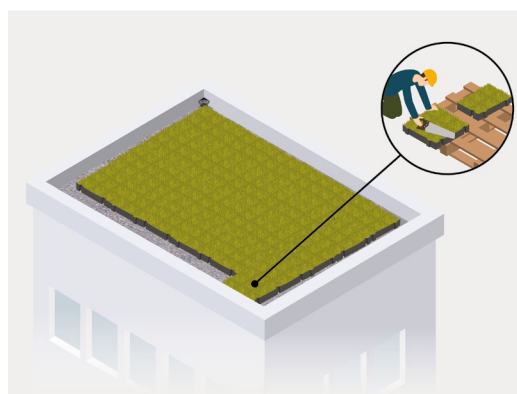



INSTALLATIE-INSTRUCTIES CLICK 'N GO LIGHT SEDUMDAK 0° - 10°

STAP 7 - VEGETATIEVRIJE ZONE CREËREN

Creëer tussen de Sedumtrays en de dakrand een vegetatievrije zone. Vul deze ruimte met grind, Olivijn, grind, perzikstenen of daktuintegels. Deze rand dient dezelfde hoogte te hebben als de Sedumtrays.

Aanbevolen breedte vegetatievrije zone:

10 cm bij een groendak van < 50 m²


30 cm bij een groendak van < 100 m²

50 cm bij een groendak van > 100 m²



STAP 8 - IRRIGEREN

Bewater het groendak direct na aanleg. Bewater het groendak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.

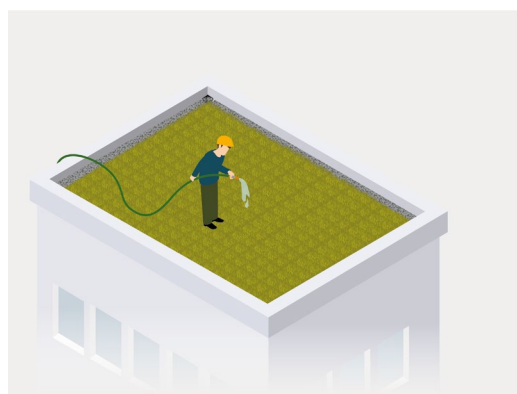

STAP 9 - ONDERHOUD

De onderhoudsinstructies voor een Sedumdak kunnen gedownload worden op onze website bij 'Groene daken - Onderhoud'.

